

ス ポ ー ツ ド リ ー

# SPORTS DOLLY

by EGRIPMENT



マニュアル

## スポーツドリーの組み立て方

1. ドリーのプラットフォームを平らな地面に置きます。
2. 地面が完全に平らではない場合は、可能な限り段差のある部分を埋めてください。
3. タイヤが地面から離れていること、プラットフォームが**固定式車軸サポートシステム (a)** で支えられていることを確認してください。地面が柔らかい場合は、木片などの硬い素材を**固定式車軸サポートシステム (a)** の下に敷いてください。
4. **2x レベリングジャッキ (b)** をプラットフォームの前面にある**ジャッキ・レシーバー (c)** に取り付けます。
5. **2x レベリングジャッキ (b)** を**ハンドノブ (d)** で固定します。
6. まだシートサポートがドリープラットフォームに取り付けられていない場合は、まず**シートタレット (e)** を**4本のボルト (f)** で取り付けて、ボルトをしっかりと締めてください。
7. これより先の手順に進む前に、**シートタレット (e)** を**ロッキングハンドル (g)** でロックします。
8. スポーツドリーをフロアまで動かして、シートサポートの真ん中に水準器を置いて、ドリーのレベルを取ります。ドリーのレベルは、**レベリングジャッキを回す (h)** と、レベルが取れます。
9. レベル脚の下には硬い素材（木片など）を置くと良いでしょう。
10. スポーツドリーのレベルが取れたら、**カメラレベラー、ライザー (i)、シート (j)** を取り付けてください。
11. **シートサポートのロックを外して (g)** 、手で静かにゆっくりと 360 度回転させます。
12. **シートサポートを再びロックして (g)** 、カメラヘッドとカメラをレベラーに取り付け（この作業は 2 人で行ってください）、ドリー/カメラのレベルを再び取ってください（手順 7-8 参照）。
13. **再びシートサポートのロックを外して (g)** 、カメラが自由に 360 度回転できるかを確認します。必要となるカメラの動きに対して、カメラ用のケーブルが十分なループがあることを確認してください。
14. **シート (j)** に腰かけて、カメラの動きをしっかりと確認してください。
15. カメラモニターが低すぎる場合は、カメラライザーを使って高さを調整することが可能です。
16. シートサポートは**カメラ位置を調整可能です (k)** 。この機能を使うと、シートの位置に対して、カメラを前後にスライドさせることが可能です。
17. **ハンドル付スライディング・プラットフォーム (l)** を緩め、適切な位置までスライドさせ、再びロックします。
18. これで撮影の準備が完了です。
19. 撮影中も適時レベルを確認してください。
20. ドリーから離れる際は、必ず最初に**シートタレットをロックしてください (g)** 。

## 各部名称




- a. 固定式車軸サポートシステム
- b. 2x レベリングジャッキ
- c. 2x ジャッキ・レシーバー
- d. ハンドノブ
- e. シートタレット
- f. 4x ボルト (シートタレット固定用)
- g. ロッキング・ハンドル (シートタレット用)
- h. 2x レベル・アジャスター
- i. カメラレベラー
- j. シート
- k. アジャスタブル・カメラ・プラットフォーム  
(k / アジャスタブル・カメラ・プラットフォーム用)

## 仕様

プラットフォームサイズ	100 cm
最小高	10 cm
最大耐荷重	250 kg
自重	50 kg

## アクセサリ

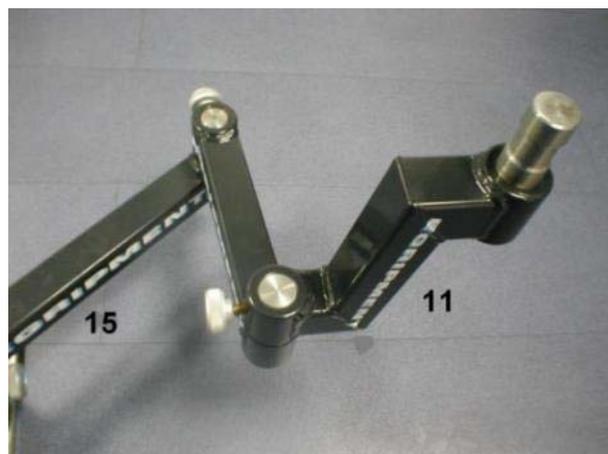

- (10) カメラライザー
- (11) シートライザー
- (12) 3way レベラー
- (13) Vinten / Sachtler 用アダプタープレート
- (14) カメラレベラー 100mm、150mm
- (15) シートエクステンション

## スポーツドリーの運搬方法



### 収納：

スポーツドリーは簡単に（トラックの）壁に垂直に立てかけて、固定できるようにデザインされています。これを行う場合は、シートタレットを取り外して行うと良いでしょう。



### 撮影場所への運搬：

撮影を行う場所までドリーを動かす時は、ドリーを少し傾け、前に押します。

ドリーを平らな地面に置くと、車輪は地面から浮き上がり、自由にぶら下がっている状態になります。



EGRIPMENT SUPPORT SYSTEMS

-----お問い合わせは-----

日本総代理店

**株式会社 三和映材社**

**ProSHOP**

東京都千代田区麴町5-5

三和麴町第2ビル

TEL : 03-5210-3322

<https://www.sanwa-group.com/proshop/>